

HB01&USB433 用户手册


1. 产品简介

HB01&USB433 是一款专为紧急快速呼叫设计的呼叫按钮套件，与 IP Phone 配合使用，适用于养老院、医院、家庭住宅等场所，该套件最大传输距离约 100M 左右，可支持 8 个呼叫器进行配对连接（适用于多用户快速呼叫）。

2. 适用版本

话机型号	软件版本
P20/P20P/P20G/P21/P21P/P22P/P22G/P23G/P23GW/FIP12WP 话机	FVUIADV_7620_V0.7.97.36_2024071111619_T 以上版本

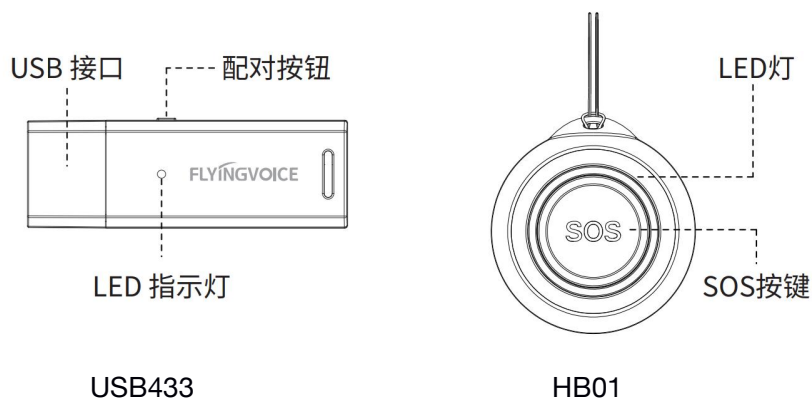

3. 硬件介绍



Dongle 状态	
状态	描述
蓝灯	插入 USB, LED 红、蓝灯同时亮。
待机	待机状态下, LED 红灯每隔 3s 闪烁一下。
接收信号	当 Dongle 接收到呼叫器信号, LED 蓝灯闪烁一下。
Dongle 配对模式 (长按按键 3s)	LED 红灯常亮: 表示已经进入配对模式。 LED 蓝灯闪烁: 呼叫器配对 Dongle 成功, 并自动退出学习状态; TIPS: 若要配对下一个设备, 则需重复该动作。
话机配对模式 (话机按下搜索)	LED 红灯常亮: 表示已经进入配对模式 LED 蓝灯闪烁: 呼叫器配对 Dongle 成功, 继续返回配对模式; TIPS: 搜索模式 60s 内无检测到设备, 则自动关闭

设备配对

通过话机 UI 界面进行配对

1. 在话机主界面, 进入菜单>功能>呼叫器>呼叫器配对列表。
2. 点击搜索, 话机连接的 Dongle 会进入配对模式, 顶部会出现搜索中图标。
3. 按下需要配对的 HB01 按钮, 此时话机 UI 会显示该按钮 ID 号, 点击配对, 提示“是否配对呼叫器”, 确定后, 话机 UI 显示连接成功图标。
4. 如需添加更多按钮, 则重复**步骤 3**

TIPS: 搜索模式开启时间为 60s, 若无新设备连接, 超时则自动关闭。

菜单键	描述
搜索	开启搜索模式，时间为 60s，若无新设备连接，超时则自动关闭。
配对	配对 HB01 呼叫器，最多支持 8 个。

通过话机 UI 界面进行取消配对

1. 在话机主界面，进入菜单>功能>呼叫器>呼叫器配对列表。
2. 选择需要断开的设备 ID，点击解除，提示“是否解除呼叫器”则完成取消配对。

TIPS: 设备 ID 保留在列表中，可再次点击配对按钮。

菜单键	描述
取消配对	取消呼叫器配对，设备 ID 保留在列表中。

通过话机 UI 界面删除呼叫器

1. 在话机主界面，进入菜单>功能>呼叫器>呼叫器配对列表
2. 选择需要删除的设备 ID，点击删除，提示“是否删除呼叫器”，确认后，则完成取消配对。

TIPS: 点击配对，可再次配对按钮

菜单键	描述
删除	删除列表中的呼叫器

速拨配置

通过 P2X 系列话机上配置速拨

1. 在话机上长按 **M1** 按键，进入配置界面。
2. 选择速拨类型，选择账号，填写速拨号码。
3. 点击保存。

话机类型	速拨按键
P20/P20P/P20G/P21/P21P/P22P /P22G/P23G/P23GW	M1 键